

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站 基隆市文化路221-5號	■ (02)24248916	南投服務站 南投市中興路346號	■ (049)2233483
松山服務站 台北市松隆路119-3號	■ (02)27698800	虎尾服務站 雲林縣虎尾鎮光復路198號	■ (05)6310177
北西服務站 台北市和平西路二段92-1號	■ (02)23032814	嘉義服務站 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	■ (05)2686574
北北服務站 台北市敦煌路205號	■ (02)25952113	新營服務站 新營市民榮里和平路6-1號	■ (06)6323714
三重服務站 三重市溪尾街14號	■ (02)82876869	台南服務站 台南市文成路757號	■ (06)2804061
板橋服務站 土城市學府路一段189巷11弄2號	■ (02)22742008	高雄服務站 高雄市光華一路148-2號	■ (07)7612976
中和服務站 中和市板南路112號1樓	■ (02)22445628	鳳山服務站 高雄縣鳳山市鳳松路179號	■ (07)7353309
中壢服務站 中壢市新興路286號	■ (03)4287001	屏東服務站 屏東市忠孝路124號	■ (08)7325225
新竹服務站 新竹市和平路147號	■ (03)5236370	岡山服務站 高雄縣路竹鄉環球路459號	■ (07)6974493
苗栗服務站 苗栗市至公路403號	■ (037)321221	澎湖服務站 馬公市西文里173號	■ (06)9211099
台中服務站 台中市北屯路429號	■ (04)22413763	台東服務站 台東市永福路145號	■ (089)327377
中海服務站 台中市工業區20路39號	■ (04)23504471	花蓮服務站 吉安鄉吉興路一段234號	■ (03)8529191
彰化服務站 彰化縣彰化市林森路387號	■ (04)7513774	羅東服務站 羅東鎮興東南路35之1號	■ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：http://www.kolin.com.tw

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：http://www.realise.com.tw

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商：獅子心股份有限公司 地址：台南縣仁德鄉仁義六街97號 06-2492111

產地：中國

kolin


歌林吸塵器

TC-352

使用說明書

目錄

安全注意事項.....	1
各部名稱.....	2
使用方法.....	3
清潔與保養.....	4
緊急處理方法.....	6
規格說明.....	6

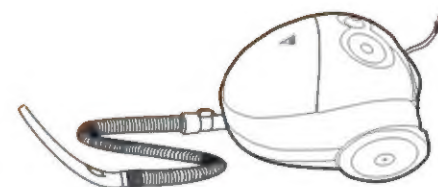

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

安全注意事項

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。
- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭處，勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 首次使用時，請確認集塵袋已安裝妥當。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 請勿將本機用來吸取灰爐、煙蒂、火柴等未完全熄滅之火苗。
- 請勿自行分解，修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 首次使用時，請確認集塵袋已安裝妥當。
- 本體部分請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 電源線破損。
 - 插頭鬆動。
 - 碰撞或摔落損壞。
 - 本體不慎掉入水中。

緊急處理方法

- 當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或具有類似資格的人更換避免危險。

規格說明

額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
額定消耗電功率	1000W
集 塵 袋 容 量	2.5公升
本 體 尺 寸	寬352X深262x高232(mm)
淨 重	約4.2kg

清潔與保養

13. 出風口濾網請每隔一段時間

清洗(經常使用者約三個月),

拆卸方式: 將本體後殼拆下,

即可看見濾網, 將濾網取出後

, 以清水清洗, 待風乾後再裝回。(如圖11)

14. 馬達處濾網, 也是每隔一段時間需清洗(經

常使用者約三個月), 注意馬達處濾網, 取

出角度請同本機內角度(如圖12)。

15. 本體部分不可浸泡水中清洗, 亦不可用有

機性溶劑擦拭, 會破壞本體光澤。清洗方

法為用棉布沾水擦拭(如圖13)。

16. 本體內附永久集塵袋, 另附一個紙袋, 濾




網或集塵袋若有破損情形或已不敷使用時

, 請洽經銷商或電洽本公司購買(三菱MP-3
集塵袋)。


17. 若以其他市售集塵袋代用時, 請注意下列

之尺寸規格(如圖14)。

(固定紙板過大者, 可修剪至同等大小後
再使用。)

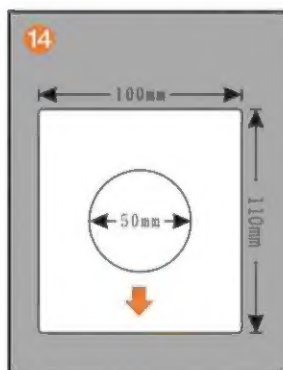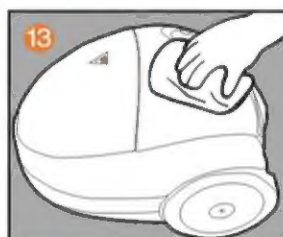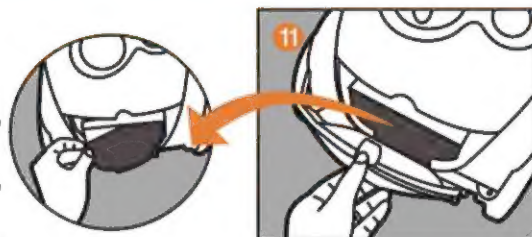

各部名稱

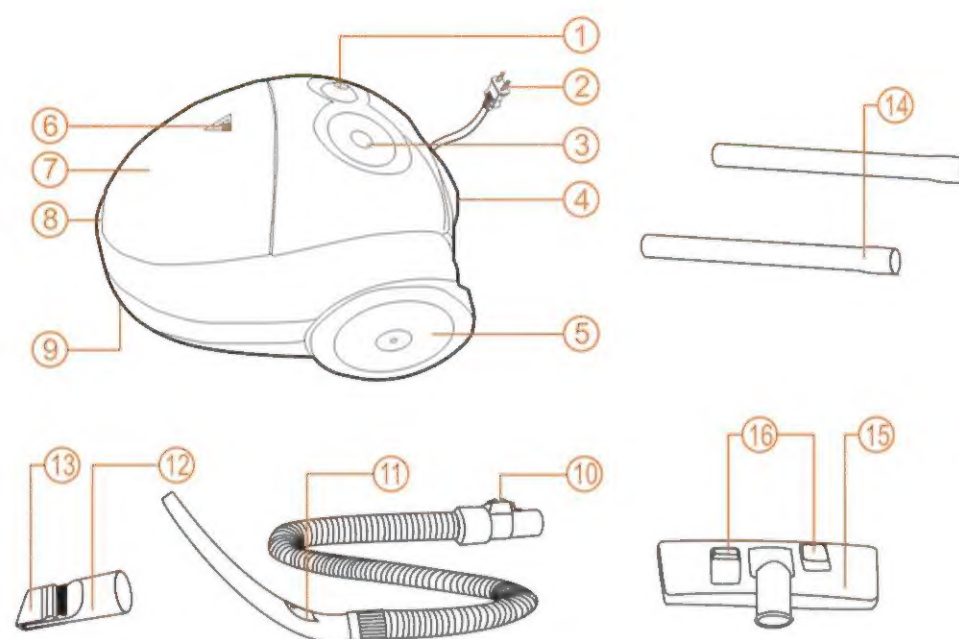

① 收線開關

② 電源線及插頭

③ 電源開關

④ 出風口濾網

⑤ 輪子

⑥ 集塵指示

⑦ 前蓋

⑧ 前蓋開闔處

⑨ 把手

⑩ 吸塵軟管插接按鈕

⑪ 透氣口

⑫ 小吸嘴

⑬ 小毛刷

⑭ 連接管

⑮ 地板刷

⑯ 地板刷切換開關

使用方法

1. 將吸塵軟管插入吸氣孔。(如圖1)

※注意：吸塵器軟管插接按鈕請對準於吸塵器連接孔凹處。

2. 確認吸塵軟管與伸縮管連接好，避免使用時掉落。


3. 可接長管單獨使用，也可連接地板刷使用，欲使用地板刷，可選擇適用的地板類型(若用於地毯，則踩下地板刷左方扣板；若用於瓷磚、磨石類等地板，則踩下右方扣板，如圖2)，使用中如果想暫停，按下停止開關後，可將地板刷背後掛鉤處，懸掛於吸塵器背後懸吊處。

4. 拉出電源線至適當長度，並連接至家用插座。(如圖3)

5. 請插於110V之電源插座。(如圖4)

6. 輕輕按下電源開關，啟動本機(如圖5)，即可開始使用。


7. 如要清除隙縫、牆角或窗簾等地方時，可更換成小吸嘴或毛刷。(小吸嘴換成毛刷使用方式：將小吸嘴前方旋轉90度可更換成毛刷。)

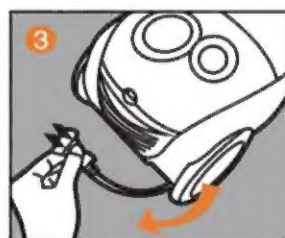

使用方法

8. 若欲清潔窗簾或床單時，可將透氣口往後推可避免拉扯！(如圖6)

9. 使用完畢，請先關掉電源開關，並拔下插頭，踩住(或按住)收線腳踏開關，電源線會自動收入機體內。(如圖7)

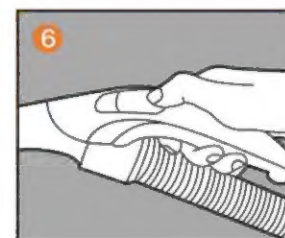

清潔與保養

10. 欲拔下吸塵軟管，按住接頭旁按鈕往外拔出即可(如圖8)。

11. 若異物卡在吸塵軟管中，可拔下吸塵軟管，倒轉吸塵軟管之前端插入吸氣孔內，讓空氣反方向流通以吸出異物。

12. 若集塵指示已呈紅色，表示集塵袋已滿，須取出更換。(如圖9)

(1) 按下前蓋開闔拉板並掀起前蓋。

(2) 將集塵袋上方扣板往前扳動，即可將集塵袋抽出。(如圖10)

(3) 將集塵袋丟棄。

(4) 取出新的集塵袋，依原方向裝回。

※裝入集塵袋時請注意：

1. 箭頭面向下。2. 未裝入集塵蓋，前蓋無法蓋緊。

